
MACCHINA BOLLE DI SAPONE TERIE con TELECOMANDO

La confezione contiene 1 macchina per bolle di sapone, 1 Cavo con trasformatore AC12V, 1 telecomando per il controllo remoto.

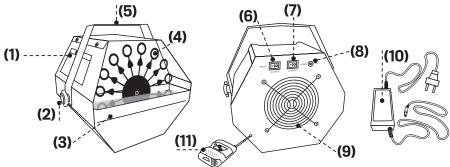

- 1) Vano Batterie 8 AA (non incluse).
- 2) Manopola per regolazione staffa di supporto.
- 3) Serbatoio.
- 4) Uscita bolle.
- **5)** Staffa di supporto orientabile.
- 6) Interruttore 0|1 attivazione controllo remoto.
- 7) Interruttore ON/OFF.
- 8) Ingresso per alimentazione AC12V
- 9) Ventola.
- 10) Cavo alimentazione con trasformatore AC12V.
- 11) Telecomando controllo remoto BATTERIA 23A 12V (non inclusa).

FUNZIONAMENTO

- A) Mettere il liquido per le bolle nel serbatoio.
- B) Accendere la macchina (interruttore ON/OFF, oppure tastino telecomando).
- C) Per spegnere la macchina (interruttore ON/OFF, oppure tastino telecomando).

AVVERTENZE

Riempire con liquido per macchina delle bolle basato su acqua. Qualsiasi altro tipo di fluido potrebbe danneggiare l'unità. Fare attenzione a non superare il livello massimo di liquido.

NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE IL SERBATOIO.

La macchina può essere usata a terra o appoggiata su qualsiasi superficie regolare. Nel caso in cui venga montata servendosi della staffa, è importante verificare che le bolle non vengano emesse contro i volti delle persone. Indipendentemente dal metodo di installazione scelto, evitare di inclinare la macchina più di 15°.

Attenzione: le zone circostanti possono diventare scivolose a causa delle bolle.

Attenzione: Il vento potrebbe compromettere il corretto flusso delle bolle.

Scollegare sempre dalla presa di corrente prima delle operazioni di pulizia o di manutenzione. I danni causati dal mancato rispetto di queste indicazioni non sono coperti dalla garanzia.