


MACCHINA BOLLE DI SAPONE con TELECOMANDO

La confezione contiene 1 macchina per bolle di sapone, 1 telecomando per il controllo remoto.

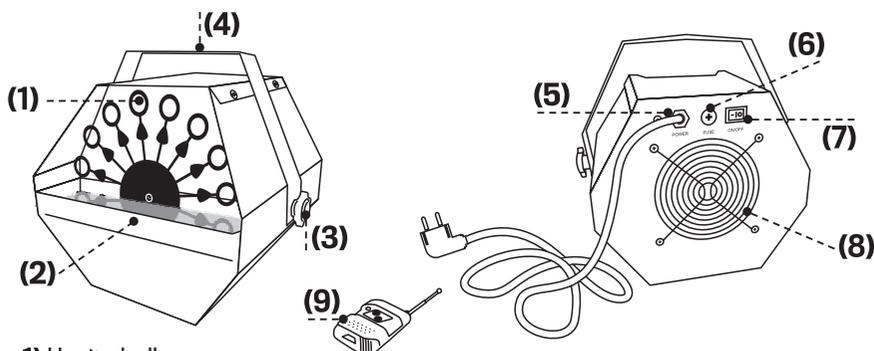

- 1) Uscita bolle.
- 2) Serbatoio.
- 3) Manopola per regolazione staffa di supporto.
- 4) Staffa di supporto orientabile.
- 5) Cavo alimentazione con spina Schuko.
- 6) Fusibile.
- 7) Interruttore ON/OFF.
- 8) Ventola.
- 9) Telecomando controllo remoto - BATTERIA 23A 12V (non inclusa).

FUNZIONAMENTO

- A)** Mettere il liquido per le bolle nel serbatoio.
- B)** Accendere la macchina (interruttore ON/OFF, oppure tastino telecomando).
- C)** Per spegnere la macchina (interruttore ON/OFF, oppure tastino telecomando).

AVVERTENZE

Riempire con liquido per macchina delle bolle basato su acqua.
Qualsiasi altro tipo di fluido potrebbe danneggiare l'unità.
Fare attenzione a non superare il livello massimo di liquido.

NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE IL SERBATOIO.

La macchina può essere usata a terra o appoggiata su qualsiasi superficie regolare.
Nel caso in cui venga montata servendosi della staffa, è importante verificare che le bolle non vengano emesse contro i volti delle persone.
Indipendentemente dal metodo di installazione scelto, evitare di inclinare la macchina più di 15°.

Attenzione: le zone circostanti possono diventare scivolose a causa delle bolle.

Attenzione: il vento potrebbe compromettere il corretto flusso delle bolle.

Scollegare sempre dalla presa di corrente prima delle operazioni di pulizia o di manutenzione.

I danni causati dal mancato rispetto di queste indicazioni non sono coperti dalla garanzia.